

HP Photosmart 8100 series

Installationsanvisningar / Konfigurasjonsveiledning / Asennusopas



Q3399-90170




Anslut inte USB-kabeln (säljs separat) förrän du ombeds att göra det under programinstallationen.

Ikke koble til USB-kabelen (selges separat) før du får beskjed om det under installeringen av skriverprogramvaren.

Älä kytke erikseen myytävää USB-kaapelia, ennen kuin ohjelmiston asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

- 1** Packa upp skrivaren
Pakk ut skriveren
Pura tulostin pakkauksestaan

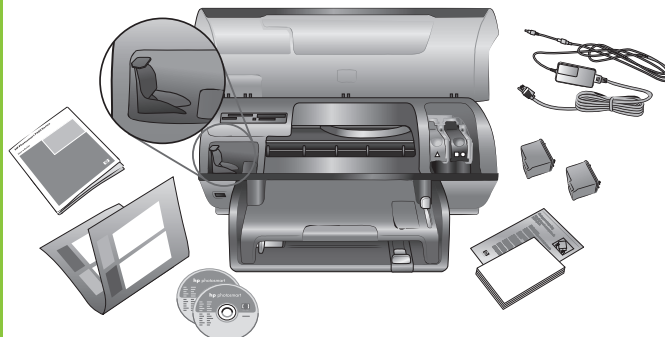


Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial inuti och runt skrivaren.


Fjern all tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av skriveren.

Poista kaikki teippi ja pahvit tulostimen sisältä ja ympäriltä.


- 2** Fäst kontrollpanelsskyddet
Fest frontplaten
Kiinnitä ohjauspaneelin suojalevy

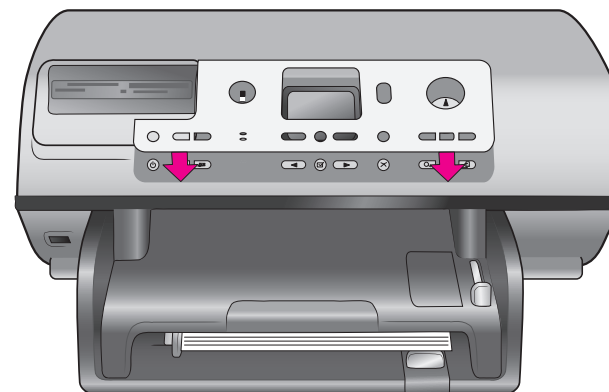

- 3** Anslut strömkabeln
Sett inn strømledningen
Liitä virtajohto

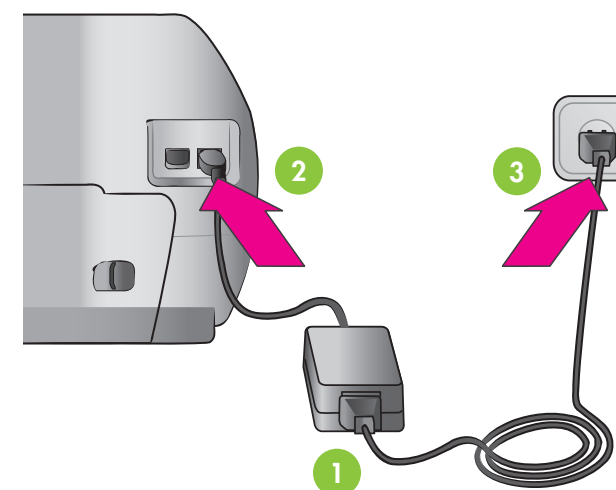

- 4** Lägg vanligt papper i inmatningsfacket
Legg vanlig papir i innskuffen
Aseta lokeroon tavallista paperia

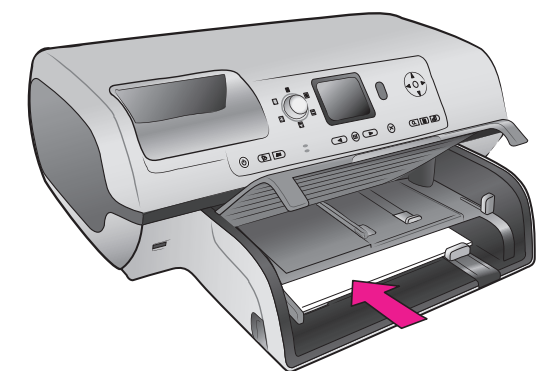

- 5** Välj språk och land/region
Velg språk og land/region
Valitse kieli ja maa/alue

Navigeringsknappar ◀ och ▶
Navigeringsknapper ◀ og ▶
Siirtyminen ◀ ja ▶



On-knapp (På)
On-knapp (På)
Virtapainike

OK-knapp
OK-knapp
OK-painike

1. Tryck på **ON** (På) när du vill slå på skrivaren.
2. När **Select Language** (Välj språk) visas på skärmen trycker du på **OK**.
3. Använd knapparna ◀ och ▶ för att markera önskat språk.
4. Välj språket genom att trycka på **OK**.
5. Markera **Yes** (Ja) för att bekräfta och tryck sedan på **OK** igen.
6. När **Select Country/Region** (Välj land/region) visas på skärmen markerar du rätt land/region och trycker på **OK**.

1. Trykk på **ON** (På) for å slå på skriveren.
2. Når **Select Language** (Velg språk) vises på skriverskjermen, trykker du på **OK**.
3. Bruk navigeringsknappene ◀ og ▶ til å merke ønsket språk.
4. Trykk på **OK** for å velge språket.
5. Merk **Yes** (Ja) for å bekrefte, og trykk deretter på **OK** på nytt.
6. Når **Select Country/Region** (Velg land/region) vises på skriverskjermen, velger du landet/regionen og klikker deretter på **OK**.

1. Kytke virta tulostimeen painamalla painiketta **ON** (virtapainike).
2. Kun tulostimen näyttöön tulee viesti **Select language** (Valitse kieli), paina **OK**-painiketta.
3. Korosta haluamasi kieli siirtymispainikkeiden ◀ ja ▶ avulla.
4. Valitse kieli painamalla **OK**-painiketta.
5. Vahvista valinta korostamalla vaihtoehto **Yes** (Kyllä) ja painamalla uudelleen **OK**-painiketta.
6. Kun **Select Country/Region** (Valitse maa/alue) näkyy tulostimen näytössä, korosta haluamasi maa/alue ja paina **OK**-painiketta.






6 Sätt i bläckpatronerna Sett inn blekkpatronene Asenna värikasetit

Ta inte bort bläckmunstyckena eller kopparkontakterna och undvik att vidröra dem!

Ikke berør eller fjern blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene!

Älä koske suuttimiin tai kuparikosketuspintoihin äläkä poista niitä!

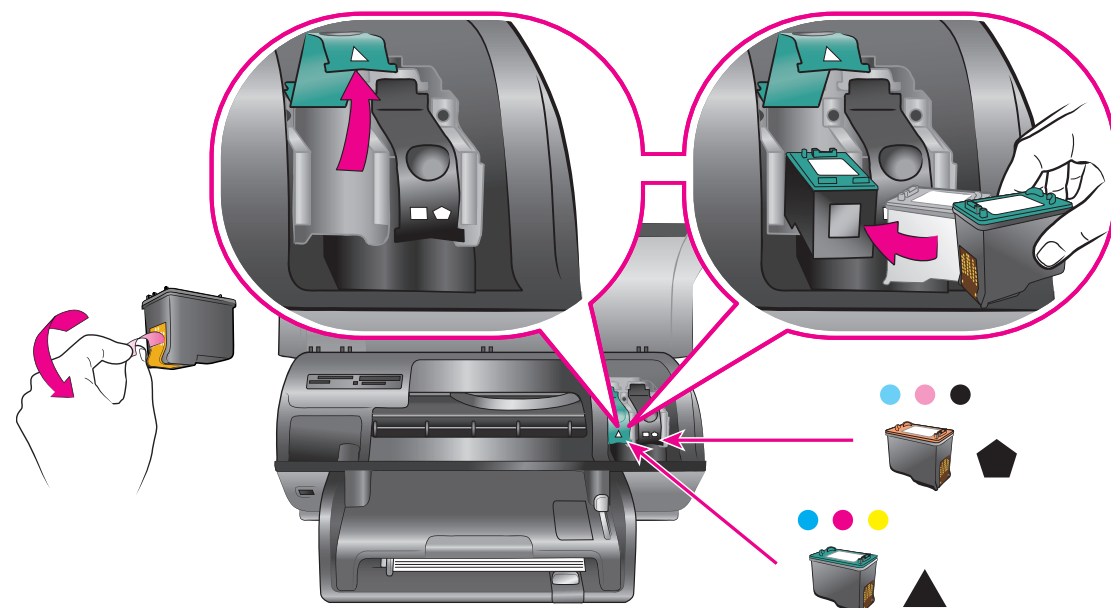


Skafta en tillvalspatron och förvara den här.

Kjøp en ekstra blekkpatron, og oppbevar den her.

Hanki valinnainen värikasetti ja säilytä sitä tässä.


Bläckpatronskydd
Blekkpatronbeskyttelse
Värikasetin suojus

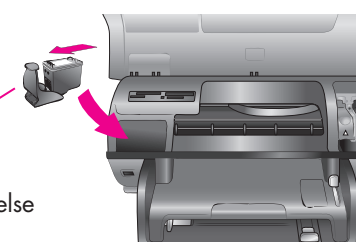


Använd rätt bläckpatron för uppgiften

Bruk riktig blekkpatron for det du skriver ut


Käytä tilanteeseen sopivaa värikasettia.

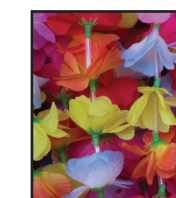

Trefärgad och foto
Tre farger og Foto
Kolmivärinen ja Valokuva

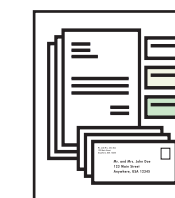

Trefärgad och svart
Tre farger og Svart
Kolmivärinen ja Musta

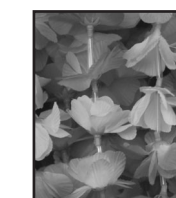

Trefärgad och foto eller grå fotopatron
Tre farger og Foto eller Grå foto
Kolmivärinen ja Valokuva tai Harmaasävyvalokuva

7 Installera skrivarprogrammet Installer skriverprogramvaren Asenna tulostimen ohjelmisto

Standardinstallationen omfattar programvara för att visa, redigera, hantera och dela bilder. Välj bara **minimal** installation om du har begränsat utrymme på hårddisken.

Mer information om installation och felsökning finns i Referenshandboken.

Standardinstallasjonen inneholder programvare for å vise, redigere, håndtere og dele bilder. Velg bare **minimumsinstallasjon** hvis du har begrenset plass på harddisken.

Hvis du vil ha mer informasjon om installering og feilsøking, kan du se i referansehandboken.

Normaali asennus sisältää tarvittavat ohjelmat kuvien tarkastelua, muokkaamista, hallintaa ja jakamista varten. Valitse **vähimmäisasennus** vain, jos kiintolevyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa.

Lisätietoja asennuksesta ja vianmäärityksestä on pikaoppaassa.


Windows PC




Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det under programinstallationen.

Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det under installeringen av programvaren.


Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjelmiston asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

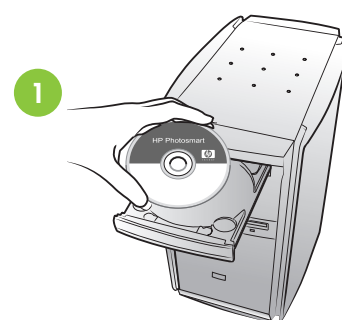


2

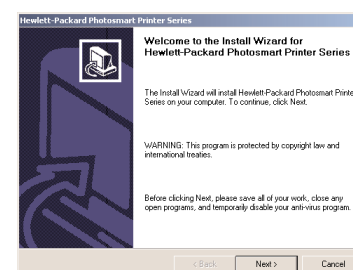


3

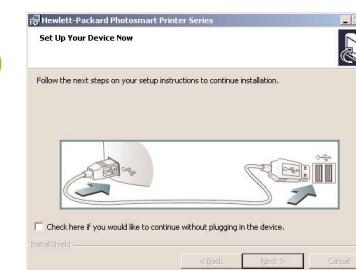

4

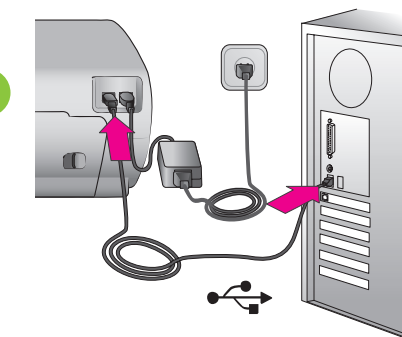

Macintosh

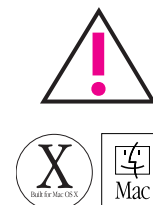

Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det under programinstallationen.

Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det under installeringen av programvaren.

Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjelmiston asennusohjelma kehottaa tekemään niin.




2



3




4

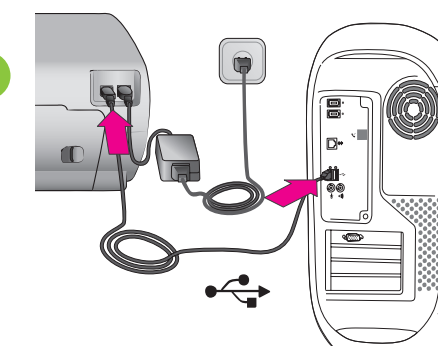

Vill du ha mer information?

Trenger du mer informasjon?

Tarvitsetko lisätietoja?

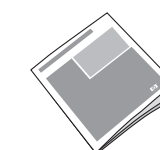

Referenshandboken
Referansehandbok
Pikaopas



Skrivarhjælp på skærmen
Skjermbasert hjelp for skriver
Käytönaikainen tulostimen ohje



Användarhandbok på CD
Brukerhandbok på CD
CD-levyllä oleva Käyttöopas



www.hp.com/support



Tryckt i Tyskland 06/04 v1.0.1 • Tryckt på returpapper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Trykt i Tyskland 06/04 • v1.0.1 • Trykt på resirkuleret papir
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Painettu Saksassa 06/2004 v1.0.1 • Painettu kierrätyspaperille
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.